
PHILIPS Service

RADIO

B3X90U -00C -00F-00K -32C -32F-32K



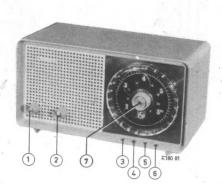

Valves - Buizen - Tubes

B1 - UCH81

B2 - UF 89

B3 - UBC81

B4 - UL84 B5 - UY 42

Dial lamp - Schaallampje - Lampe de cadran

L1 - 8009 D - 07

Loudspeaker - Luidspreker - Haut parleur

AD 2500 X

I.F. - M.F. - M.F.

452 kc/s

Mains voltages - Netspanningen - Tensions de réseau

Syntonisation

110 - 125 - 220 V ≅

Consumption - Verbruik - Consommation

52 W (220 V)

Dimensions - Afmetingen - Dimensions

328 x 183 x 155 mm

Wave-ranges - Golfbereiken - Gammes d'ondes

L.W. - L.G. - G.O. : 1154 - 2000 m (260 - 150 kc/s)

M.W. - M.G. - P.O.: 186 - 580 m (1622 - 517 kc/s)


S.W. - K.G. - O.C. : 16,58 - 50,5 m (18,1 - 5,94 Mc/s)

Controls	Bedieningsorganen	Organes de commande		
1. Volume control + mains switch	Volumeregelaar + netschakelaar	Régulateur d'intensité + comm. de réseau		
2. Tone control	Toonregelaar	Régulateur de tonalité		
3. P.U. switch	P.U. schakelaar	Commutateur de P.U.		
4. L.W. switch	L.G. schakelaar	Commutateur G.O.		
5. M.W. switch	M.G. schakelaar	Commutateur P.O.		
6. S.W. switch	K.G. schakelaar	Commutateur O.C.		


Afstemming

SERVICE	0					
INFORMATION	475	 9	0			


7. Tuning

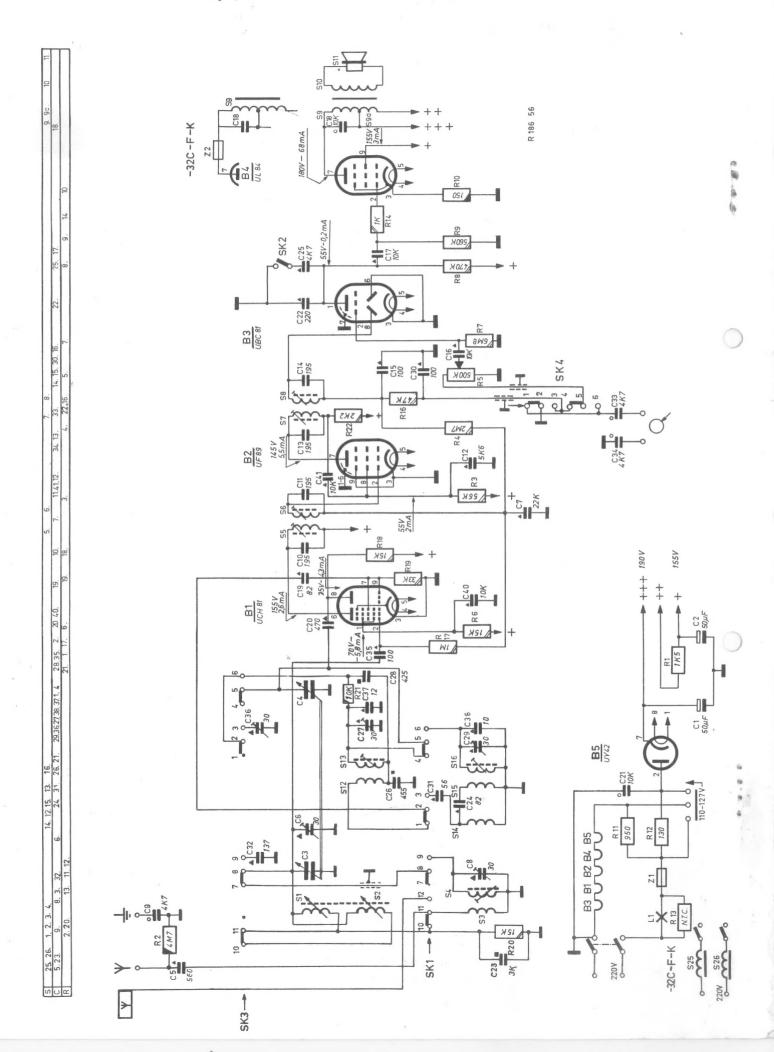

	Push button	Tuning capacitor	Signal	Adjust for max. output
	Druktoets	Afstemcondensator	Signaal	Afregelen op max. uitg. spanning
	Touche	Cond. variable	Signal	Régler au max. de sortie
I.F. circuits			452 kc/s - 33.000 pF g1 - B2	ss, s6
M.F. kringen Circuits M.F.	5	minimum	452 kc/s - 33.000 pF g1 - B1	s5, s6
	4		264 kc/s	C36
R.F. circuits H.F. kringen Circuits H.F.	5	minimum	1630 kc/s	C27, C6
	6		18,3 Mc/s	C29, C8
	4		147 kc/s	S1
	5	maximum	512 kc/s	S13, S2
	6		5,8 Mc/s	S16, S4

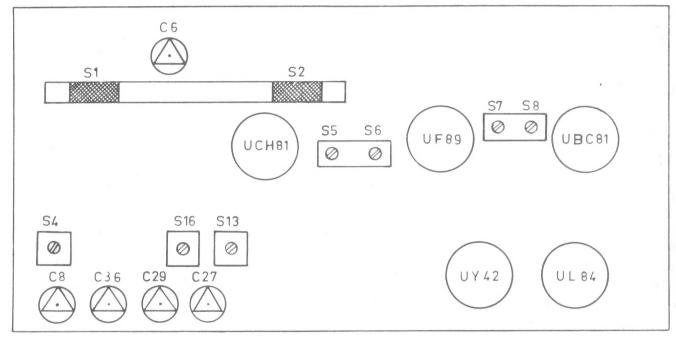

R 186 61

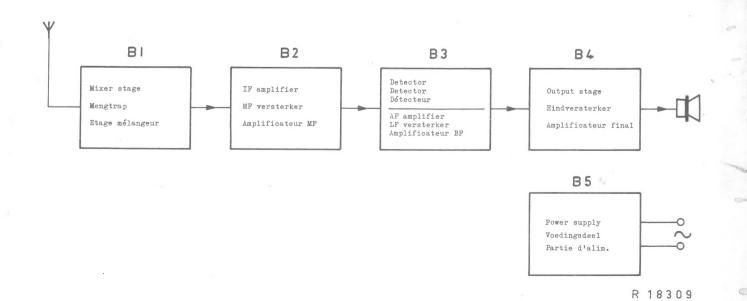

Cabinet, -00C, -32C	Kast, -00C, -32C	Coffret, -00C, -32C	A3 782 28
Cabinet, -OOF, -32F	Kast, -00F, -32F	Coffret, -OOF, -32F	A3 782 27
Cabinet, -OOK, -32K	Kast, -00K, -32K	Coffret, -OOK, -32K	A3 781 67/BJ
Front	Front	Front	P5 210 22/423
Knob, volume control	Knop, volumeregeling	Bouton, rég. d'intensité	A3 782 31/UX
Knob, tone control	Knop, toonregeling	Bouton, rég. de tonalité	A3 783 31/UX
Knob, tuning, large	Knop, afstemming groot	Bouton, synt. grand	P5 260 31/931
Knob, tuning, small	Knop, afstemming klein	Bouton, synt. petit	A3 783 07/UX
Socket plate, aerial	Aansluitplaat, antenne	Douille, pour antenne	A3 352 91
Driving drum	Aandrijftrommel	Tambour pour cond. var.	P4 382 01/112
Tension spring, in driving	Veer, in aandrijftrommel	Ressort, dans tambour	89 312 10
drum			
Voltage adapter	Spanningsomschakelaar	Carrousel de tension	A3 230 51
Push button	Drukknop	Touche	P5 420 31/.59
Contact slide, p.uswitch	Contactschuif, p.u.schakelaar	Tiroir, comm. p.u.	A3 666 65
Contact slide, SW - switch	Contactenschuif, KG-schak.	Tiroir, comm. OC	A3 666 67
Contact plate, p.uswitch	Contactenplaat, p.u.schak.	Plaquette, comm. p.u.	A3 666 \$8
Contact plate, SW- switch	Contactenplaat, KG-schak.	Plaquette, comm. OC	A3 666 69
Contact lip	Contactlip	Contact pour plaquette	A3 665 27
Slide contact	Schuifcontact	Contact pour tiroir	971/77
Dial, N- B	Schaal N-B	Cadran, N-B	A3 955 60

S1) S2)	922/03	S9) S9a)	A3 153 51	C3) C4)	49 001 93		<u>-32C-F-K</u>
S3) S4)	921/16-50m	S10) S12)		R1	E 001 AD/A1K5 B1 640 20	S25) S26)	A3 128 92
S5) S6) C10) C11)	A3 906 00	\$13) \$14) \$15) \$16)	923U/185-590m 923/16-50 m	R11) R12) R13	B1 634 90 928/4K5	Z2	220 V : 974/80 127 V : 974/63
S7) S8) C13) C14)	A3 906 00.	C1) G2)	AC 5306/50+50	Z1	974/315		dH/SR.

